



Desinfektions-Reiniger Super F6000

Lösung zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren, nicht porösen Oberflächen. Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Wirkt gegen Bakterien (u.a. Salmonellen, Listerien, und MRSA), Hefen, Pilze und Viren (u.a. Noro-, Adeno-, Polio- und Vacciniaviren, H1N1, H7H9, HBV und Coronaviren). Aldehyd- und parfümfrei.


Anwendungsbereich:

Zunächst grobe Verschmutzungen entfernen.

Anwendungslösung in gewünschter Konzentration ansetzen.


Für eine bakterizide, levoruzide, fungizide sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit PLUS 60ml/l dosieren und 15 Minuten einwirken lassen. Wischhilfe (Tuch, Schwamm o.ä.) in Lösung tränken. Oberflächen feucht wischen. Für eine desinfizierende Wirkung auf vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Mit Wasser in Trinkwasserqualität nachwischen und an der Luft trocknen lassen.

Weitere Konzentrationen, Dosierungen und Einwirkzeiten siehe Tabelle S. 2.

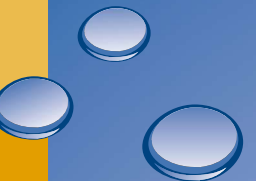

Wirkungsspektrum	Konzentration (Dosierung)	Einwirkzeit
Bakterien und Hefen	6% (60 ml/l)	5 Min.
Pilze gem. EN 13697	4% (40ml/l)	15 Min.
Viren gem. EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	5% (50ml/l)	15 Min.
Viren gem. EN 14476 (viruzid)	5% (50ml/l)	60 Min.

Desinfektions-Reiniger Super F6000

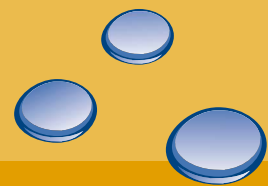

Inhaltsstoffe:

Desinfektionsmittel (pro 100g: 6,9g Didecyldimethylammoniumchlorid)
5-15 % kationische Tenside; 5-15 % nichtionische Tenside

Hinweise: Auf empfindlichen Materialien, wie z.B. Acrylglas, kunststoffbeschichteten Oberflächen u.ä. vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen und trocken bewerten. Nicht auf Linoleum anwenden.

Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Aufrecht transportieren und lagern.
Flasche/Kanister ist recyclebar. Das Produkt darf nur an gewerbliche Verwender abgegeben werden.

Weitere Produktdaten:

Gewicht Flasche 1,072kg Gewicht VSE 12,86kg
40 VSE (480 Flaschen) je Palette
EAN Flasche 4000602550060 EAN VSE 4000602055060

Gewicht Kanister 10,41kg
36 Kanister je Palette
EAN Code 4000602550077

Packung	Art. Nr.	VE
Desinfektions-Reiniger 1l	5506000	12
Desinfektions-Reiniger 10l	5507000	1

Packung	Art. Nr.	VE